



Contents

Om denne håndboken

Oversikt

Utseende

Skjerm

Feilmelding

Kom i gang

Slå på/av

Styring via EcoFlow-app

Produktkompatibilitet ▼

EcoFlow Smart ekstrasbatteri

Andre EcoFlow-produkter

Gi strøm til apparatene dine ▼

Via USB-utgangsporter

Via 12 V DC-utgangsporter

Via AC-utgangsporter

Via utgangsport for ekstrasbatteri (XT150)

Lad opp strømstasjonen ▼

Fra en stikkontakt

Fra solkraft

Fra en sigaretttennerkontakt

Fra generator

Fra EcoFlow mikroinverter

Fra EcoFlow lader med vekselstrømsgenerator

Avanserte funksjoner ▼



Vanlige spørsmål



EcoFlow-appen



Ettersalgsvilkår



Fellesskap

Om denne håndboken


- Denne håndboken inneholder en introduksjon til denne strømstasjonen og detaljer om drift, administrasjon og vedlikehold. Vær oppmerksom på at denne håndboken kan oppdateres uten forvarsel.
- Tilgjengeligheten av visse typer tilbehør og funksjoner som er beskrevet i denne håndboken, kan variere avhengig av landet eller regionen du befinner deg i.
- Alle bildene som vises i denne håndboken, er kun til demonstrasjonsformål. Se det faktiske produktet som er mottatt. Følgende eksempler er basert på den amerikanske versjonen av EcoFlow DELTA 3 Plus. Hvis du leser denne håndboken i PDF-format, må du være oppmerksom på at du kan få tilgang til den på nett på [EcoFlow-støtte](#) for en bedre opplevelse og de nyeste oppdateringene.

Oversikt

EcoFlow DELTA 3 Plus (heretter kalt «DELTA 3 Plus», eller «strømstasjonen») er en strømstasjon med et LiFePO₄-batteri og en kapasitet på 1024 Wh. Den har flere utganger, inkludert standard AC-porter, USB-A-porter, USB-C-porter og 12 V DC-porter og ekstrasbatteriport for å støtte ulike apparater og enheter. Utvalget av ladealternativer lar deg enkelt bytte mellom forskjellige metoder basert på dine faktiske behov.

Utseende

Utvid batterikapasiteten	
X-Boost: Drift av apparater med høy effekt	
Uavbrutt strømforsyning (UPS): Reservesystem for viktige enheter	
Lagring og vedlikehold	▼
Oppbevaring	
Rengjøring	
Opprettholde batteritilstanden	
Sikkerhetsinstrukser og samsvar	▼
Ansvarsfraskrivelse	
Drift	
Oppbevaring	
I nødssituasjoner	
Resirkulering og kassering	
Samsvar med regelverk	
Tekniske spesifikasjoner	▼
Tillegg	▼
Innhold i esken	
Tilbehørsliste	

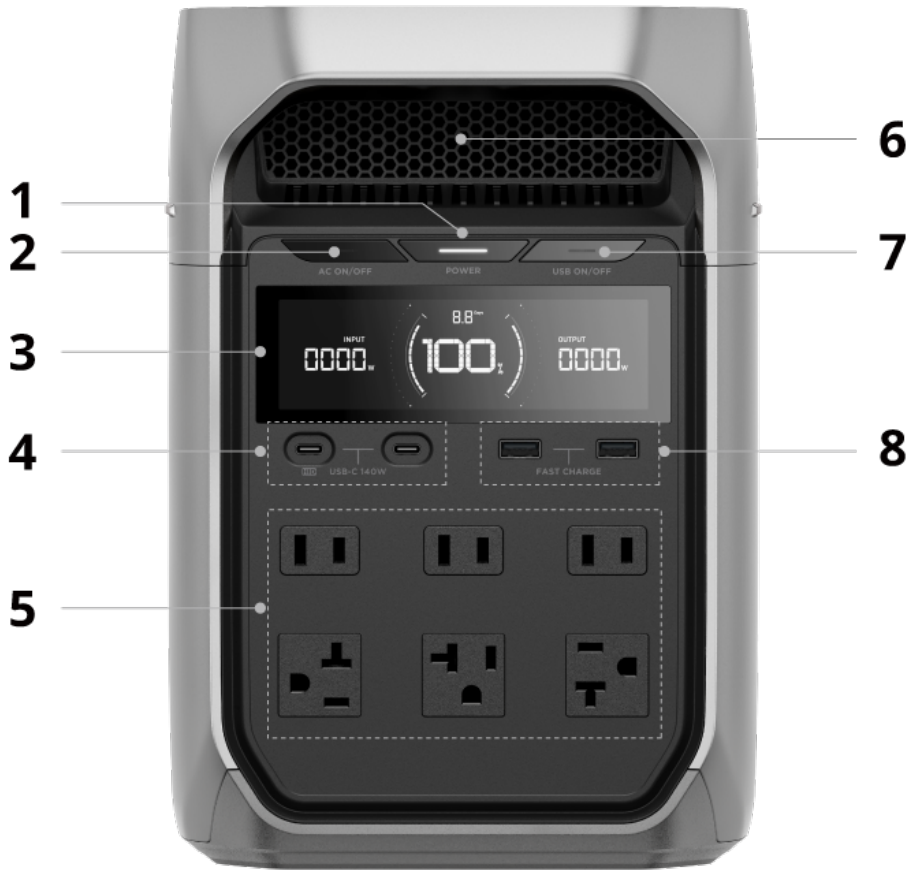

1 Hovedstrømknapp ¹

Strøm av/på

- Trykk på knappen én gang for å slå på strømstasjonen. Hold inne knappen i 2 sekunder for å slå den av.

Skjerm av/på

- Etter at strømstasjonen er slått på, trykker du én gang for å slå skjermen av eller på.

Tilbakestill IoT-tilkoblinger

- Mens strømstasjonen er slått av, holder du inne knappen til skjermen viser strømtilkoblingsanimasjonen to ganger for å tilbakestille Bluetooth- og wifi-tilkoblingene.

2 Kontrollknapp for AC-utgang ²

AC-utgang av/på

- Trykk på knappen én gang for å aktivere eller deaktivere AC-strømutgangen.

Endre AC-driftsfrekvensen

- Trykk og hold inne knappen i 10 sekunder for å endre AC-utgangsfrekvensen slik at den passer til ulike bruksområder.

3 Skjerm

Viser driftsstatus.

4 USB-C-utgangsporter

- Leverer strøm til å lade telefoner, bærbare datamaskiner, spillkonsoller eller andre enheter.
- Tillater **kablet kommunikasjon** ³ med andre enheter (NAS-enheter, vertsdatabaskiner osv.) via porten.

5 AC-utgangsporter

Leverer strøm til AC-laster (husholdningsapparater eller annet utstyr). Utseendet og spesifikasjonen til AC-utgangs- og -inngangsportene varierer i

henhold til lokale standarder.

6 Varmeventil

Sprer den indre varmen.

7 Kontrollknapp for USB-utgang ²

Trykk én gang for å aktivere eller deaktivere USB-C- og USB-A-utgangsportene.

8 USB-A-utgangsporter

Leverer strøm for å lade telefoner, bærbare datamaskiner, spillkonsoller eller andre enheter.



9 Inngangsport for solcelle-/billading

Kobler strømstasjonen til solcellepaneler eller en strømkilde i bil (sigaretttennerkontakt eller innebygd batterilader) for lading.

10 Ekstrabatteriport

DC-strømforsyning

- Kobler strømstasjonen til en EcoFlow Smart-enhet for å levere strøm.

DC-lading

- Kobler strømstasjonen til en EcoFlow-lader med vekselstrømsgenerator, smart generator eller mikroinverter for lading.

Utvidelse av batterikapasitet

- Kobler strømstasjonen til et EcoFlow Smart ekstrabatteri for å utvide batterikapasiteten.

11 Beskyttelsesdeksel

Beskytter mot væske og støv under langtidslagring.

12 Inngangsport for AC-lading

Koble strømstasjonen til en AC-strømkilde (stikkontakt eller generator) for lading.

13 Kontrollknapp for 12 V DC-utgang ²

Aktiverer eller deaktiverer 12 V DC-utgangsportene.

14 12 V DC-utgangsport (sigarettenner)

Leverer strøm til 12 V DC-laster (bilkjøleskap eller andre enheter).

15 12 V DC5521-utgangsporter

Leverer strøm til 12 V DC-laster (rutere, sikkerhetskameraer, effektpedaler eller andre enheter).

Hovedstrømknappen ¹

Indikatoren på hovedstrømknappen blinker hvitt når fastvaren på strømstasjonen oppdateres.

Kontrollknapp for AC- / USB- / 12 V DC-utgang ²

Indikatoren på kontrollknappen for utgang blinker hvitt når unormal utgangseffekt oppdages. Prøv følgende trinn for å aktivere den på nytt.

- Trykk på knappen igjen.
- Ta ut og koble til strømledningen til det eller de berørte apparatene.
- Oppgrader strømstasjonens fastvare via EcoFlow-appen.

Kablet kommunikasjon ³

Når du er i UPS-modus, kan DELTA 3 Plus kommunisere med andre enheter ved hjelp av en USB-C-datakabel. Dette gjør det mulig for brukere å overvåke strømstasjonens driftsstatus og konfigurere UPS-innstillinger på en PC. Mer informasjon finnes i kapittelet «Avbruddsfri strømforsyning (UPS)».

Skjerm



Ikoner kan oppdateres for å forbedre brukeropplevelsen. Se den faktiske skjermen.

Funksjonslinje



1 Wifi

På: Wifi-tilkobling vellykket.

Blinker: Wifi koblet til strømstasjonen er ikke tilgjengelig.

Av: Wifi frakoblet.

2 Bluetooth

På: Bluetooth-tilkobling vellykket.

Blinker: Bluetooth-paring pågår.

Av: ① Wifi er tilkoblet, og Bluetooth er frakoblet. ② Bluetooth kobles fra fordi den er slått av på telefonen.

※ Mer informasjon finnes i kapittelet «Kontroll via EcoFlow-app».

3 Selvdrevet

På: Selvdrevet arbeidsmodus er aktivert i EcoFlow-appen.

4 Reserve

På: Reservenivå angis i EcoFlow-appen.

5 TOU-modus

På: TOU (Time of use)-modus er aktivert i EcoFlow-appen.

6 Planlagte oppgaver

På: Minst én planlagt oppgave er konfigurert i EcoFlow-appen.

7 Stormvern

På: Stormvernmodus er aktivert i EcoFlow-appen. Kontroller at wifi er koblet til, og at strømstasjonen er koblet til nettstrøm for raskt å lades opp.

※ Planlagt AC-lading og sol-/billadingsoppgaver er deaktivert under disse forholdene.

8 Utgangsportminne

På: Utgangsportminnet er aktivert. Når strømstasjonen slås av, får fastvaren oppgradert eller når utladingsnivået, lagrer den den gjeldende utgangstilstanden før den slår seg av. Når den slås på, fullfører

fastvareoppdateringen eller overskrider utladingsnivået, gjenoppretter den automatisk alle utganger.

※ Strømstasjonen vil ikke gjenopprette en utgang hvis den utgangsporten slås av automatisk på grunn av standby-tiden, eller hvis den ble slått av manuelt ved å trykke på den tilsvarende kontrollknappen.

9 Deaktiver forbikobling av nett

På: AC-bypassutgang er deaktivert i EcoFlow-appen. Nå kommer AC-strøm fra strømstasjonen i stedet for nettet, selv når det fortsatt er AC-tilførsel fra nettet.

10 UPS-indikator

På: UPS-funksjonen er tilgjengelig/aktiv.

11 Viftestatus

På: Ventilasjonsviften går.

Blinker: Unormal viftestatus.

12 Generator automatisk av/på


På: Automatisk start/stopp av den tilkoblede generatoren er konfigurert i EcoFlow-appen. Denne funksjonen gjelder bare for en EcoFlow Smart Generator som er koblet til denne strømstasjonen via ekstrabatteriporten.

13 Justerbar ladehastighet

På: AC-ladehastigheten er angitt manuelt. Strømstasjonen lades med den tilpassede hastigheten som er definert i EcoFlow-appen.

Detaljer om strømtilførsel/-utgang

 Det registreres en feil i porten når et inn-/utgangssikon blinker. Sjekk instruksjonene for feilsøking i EcoFlow-appen.

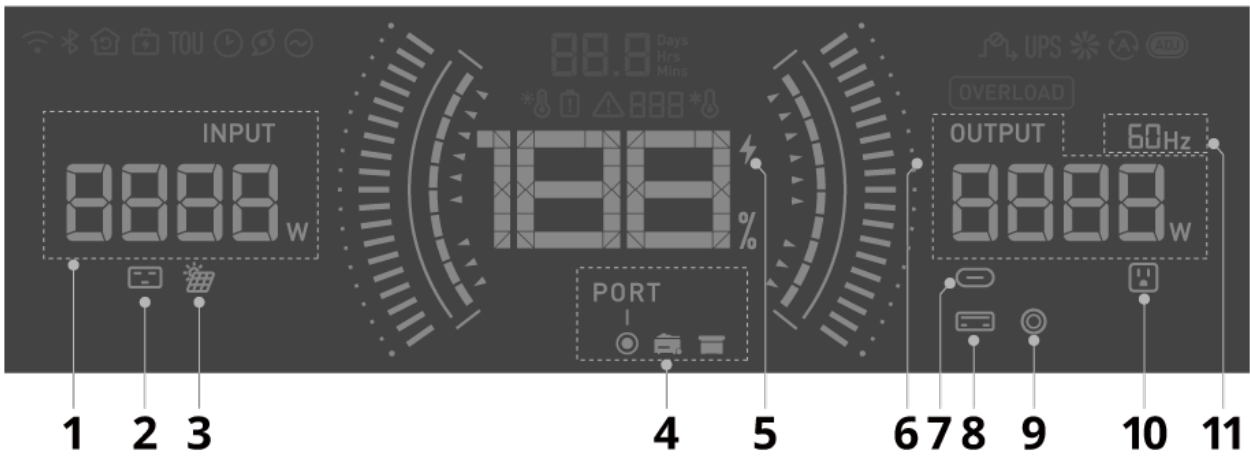

1 Total strømtilførsel

På: Viser total strømtilførsel.

2 AC-tilførsel

På: Porten er fysisk tilkoblet og har strømtilførsel.

3 Tilførsel fra solceller / Tilførsel fra bil

På: Porten er fysisk tilkoblet og har strømtilførsel.

Blinker:

- 1. Indikerer at lav lysbeskyttelse er blitt utløst, eller
- 2. Angir overspenning eller underspenning.

4 Tilførsel/utgang for ekstrabatteri

På: Et kompatibelt EcoFlow-produkt (EcoFlow Smart ekstrabatteri, EcoFlow Smart Generator osv.) er koblet til via ekstrabatteriporten.

5 Ladestatus

På: Strømstasjonen lades.

6 Total utgangseffekt

På: Viser total utgangseffekt.

7 USB-C-utgang

På: USB-C-porter er aktivert.

8 USB-A-utgang

På: USB-A-portene er aktivert.

9 12 V DC-utgang

På: Sigarettengeren og DC5521-portene er aktivert.


10 AC-utgang

På: AC-utgangsportene er aktivert.

11 Frekvens

På: Viser AC-strømfrekvens under drift (50/60 Hz).

Detaljer om batterinivå

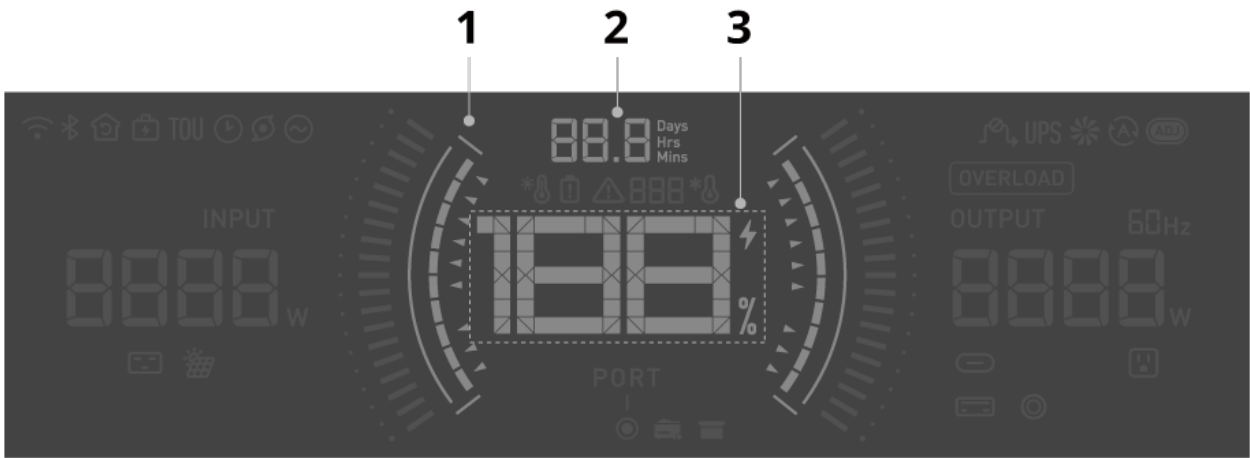

1 Grense for lading/utlading

På: Ladegrensen (grønn) eller utladingsgrensen (rød) er angitt i EcoFlow-appen.

2 Gjenstående lade-/utladingstid

På: Viser gjenstående lade- eller utladingstid.


3 Batterinivå

På: Viser aktuelt batterinivå.

Feilmelding

 Hvis feilmeldingen vedvarer etter feilsøking, må du slutte å bruke strømstasjonen umiddelbart. Ikke prøv å lade eller lade ut.

Feilikoner

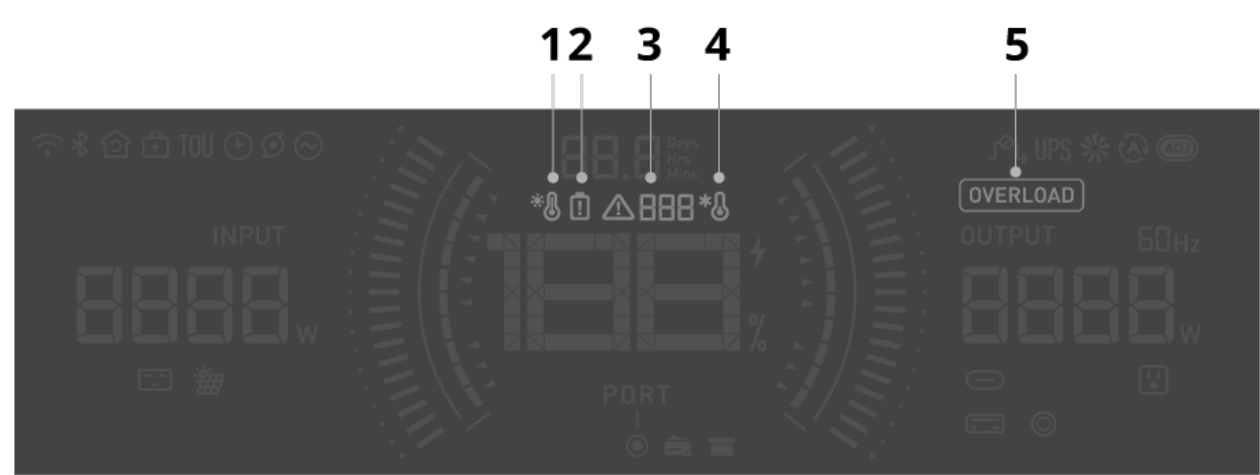

1 Advarsel om høy temperatur

Blinker: Høy temperatur-beskyttelse utløses. Stopp driften og plasser strømstasjonen på et sted med god ventilasjon vekk fra varmekilder. Alarmen vil forsvinne når strømstasjonstemperaturen går tilbake til normalt driftsnivå.

2 Batterifeil

Blinker: Det oppsto en feil. Sjekk instruksjonene for feilsøking i EcoFlow-appen.

3 Feilkode

På: Det har oppstått en feil. Sjekk instruksjonene for feilsøking i EcoFlow-appen.

4 Advarsel om lav temperatur

Blinker: Lav temperatur-beskyttelse utløses. Flytt strømstasjonen til et varmere sted for å sikre bruk innenfor riktig temperaturområde. Advarselen vil forsvinne når temperaturen til strømstasjonen går tilbake til normale driftsnivåer.

5 Overbelastningsadvarsel

Blinker: Overbelastningsvern utløses. Koble noen enheter fra strømstasjonen for å redusere den totale utgangseffekten. Advarselen vil forsvinne når

utgangseffekten går tilbake til vanlig nivå.

Lydvarsel

Strømstasjonens varsellyd **fortsetter å varsle (pip tre ganger i sekundet)** når det oppdages en alvorlig feil i porten.

Slutt å bruke strømstasjonen umiddelbart, fjern alle tilførsels- eller utgangstilkoblinger og kontakt EcoFlow kundeservice for feilsøking.

Kom i gang

Slå på/av

- **Strøm på**
Trykk én gang på knappen for å slå på strømstasjonen.
- **Strøm av**
Hold knappen inne i 2 sekunder for å slå den av.
- **Skjerm av/på**
Når strømstasjonen er slått på, trykker du én gang for å slå av eller på skjermen.




1. Strømstasjonen kan ikke slås av via hovedstrømknappen når den har ladetilførsel. Koble fra ladekabelen først.
2. Hvis du fortsatt ikke kan slå av strømstasjonen, må du koble fra Bluetooth-tilkoblingen med andre enheter (f.eks. generator) og prøve på nytt.

Styring via EcoFlow-app

EcoFlow tilbyr en app for administrasjon av enheter. Med denne mobilapplikasjonen kan du

- dra nytte av alt-i-ett-kontroll av EcoFlow-enhetene dine fra hvor som helst
- overvåke detaljer om strømforbruket sømløst med sanntidsoppdateringer
- tilpasse energioppsettet ditt med en rekke tilpassbare alternativer
- raskt utføre feilsøking og fastvareoppdateringer i appen

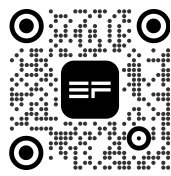

Scan the QR code or download it at:

<https://download.ecoflow.com/app>

Bind enheten og konfigurer Internett

Når du har registrert en EcoFlow-konto, binder du EcoFlow-enhetene dine til kontoen din for å sikre ekstern tilgang til enhetens innstillinger.

Slik binder du en ny EcoFlow-enhet:

1. Gå til EcoFlow-appen og logg på EcoFlow-kontoen din.
2. Trykk på Legg til enhet-knappen eller **+**-ikonet øverst til høyre for å søke etter nye EcoFlow-enheter.
3. Velg EcoFlow-enheten din og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre enhetsbinding og wifi-oppsett.

Finner du ikke denne strømstasjonen via Bluetooth?

Prøv følgende trinn:

1. **Slå av:** Trykk på og hold inne hovedstrømknappen i 2 sekunder for å slå av strømstasjonen.
2. **Tilbakestill Bluetooth:** Når strømstasjonen er slått av, trykker du på og holder inne hovedstrømknappen i minst 5 sekunder etter at skjermen slås på for å tilbakestille alle Bluetooth- og wifi-tilkoblinger.
3. **Slå på og prøv på nytt:** Trykk på og hold inne hovedstrømknappen i 2 sekunder for å slå på strømstasjonen, og begynn å søke på nytt.
4. Kontakt teknisk støtte hvis problemet vedvarer.

Tips om Bluetooth-standby:

Bluetooth-standby er en standardfunksjon på denne strømstasjonen. Den holder Bluetooth aktivert selv når strømstasjonen er slått av. Dette gjør at du kan slå på strømstasjonen eksternt via Bluetooth i EcoFlow-appen.

Bluetooth-standby krever imidlertid litt strømforbruk. Hvis du ikke trenger denne funksjonen eller vil forkorte tiden Bluetooth-standby varer, kan du justere innstillingen for Bluetooth-tidsavbrudd i EcoFlow-appen.

Kontroll via telefon

Med EcoFlow-appen kan du administrere alle EcoFlow-enheter du har bundet, på telefonen.

Strømstasjonen støtter wifi- og Bluetooth-tilkoblinger, og tilpasser seg varierende nettverksforhold for å sikre enkel tilgang til enhetsinnstillingene.

- Med Internett

Når wifi er stabilt, kan du få tilgang til enhetsinnstillingene via Internett. Denne metoden anbefales alltid for å sikre at EcoFlow-enheten din kan motta rettidige fastvareoppdateringer og pushvarsler.



- Uten Internett

Hvis wifi-tilkoblingen er begrenset, kan du administrere strømstasjonen lokalt via Bluetooth.



Produktkompatibilitet

EcoFlow Smart ekstrabatteri

Navn	Modell
EcoFlow DELTA 3 Smart ekstrabatteri	EF-DL-E10-4
EcoFlow DELTA Pro 3 Smart ekstrabatteri	EFD521-EB
EcoFlow DELTA 2 Smart ekstrabatteri	EFD330-EB
EcoFlow DELTA 2 Max Smart ekstrabatteri	EFD350-EB
EcoFlow DELTA Max Smart ekstrabatteri	EFD310-EB

Andre EcoFlow-produkter

- Klikk på produktnavnet for å vise den tilhørende brukerhåndboken.

Navn	Modell
EcoFlow WAVE 2 Portable Air Conditioner	EFKT210
EcoFlow PowerStream Microinverter	EFWN511, EFWN511B

EcoFlow 800W Alternator Charger	EF-FC-301-1
EcoFlow Smart Generator Dual Fuel	EFG200 (kun lading)
EcoFlow Smart Generator 4000 (Dual Fuel)	EF-SG-H01-1 (kun lading)

Gi strøm til apparatene dine

- Trykk på USB / 12 V DC/AC-utgangskontrollknappen én gang for å aktivere strømforsyningen.
- Koble apparatene dine til de tilhørende strømutgangene.

Via USB-utgangsporter

USB-utgangsportene på strømstasjonen støtter følgende ladeprotokoller.

USB-C	UFCS (36 W) / PD3.1 / QC3.0
USB-A	QC3.0




Det anbefales å lade den elektroniske enheten ved hjelp av en kompatibel USB-ladekabel.

Det er ikke sikkert største utgangseffekt er tilgjengelig hvis kabelen eller enheten ikke støtter den tilhørende protokollen.

Via 12 V DC-utgangsporter

Når du gir strøm til apparatet via sigarettennenen på strømstasjonen, må du sørge for at den oppfyller apparatets krav til startstrøm/-spenning. Ellers kan det hende at apparatet ikke kan starte normalt (underlagt faktisk testing).

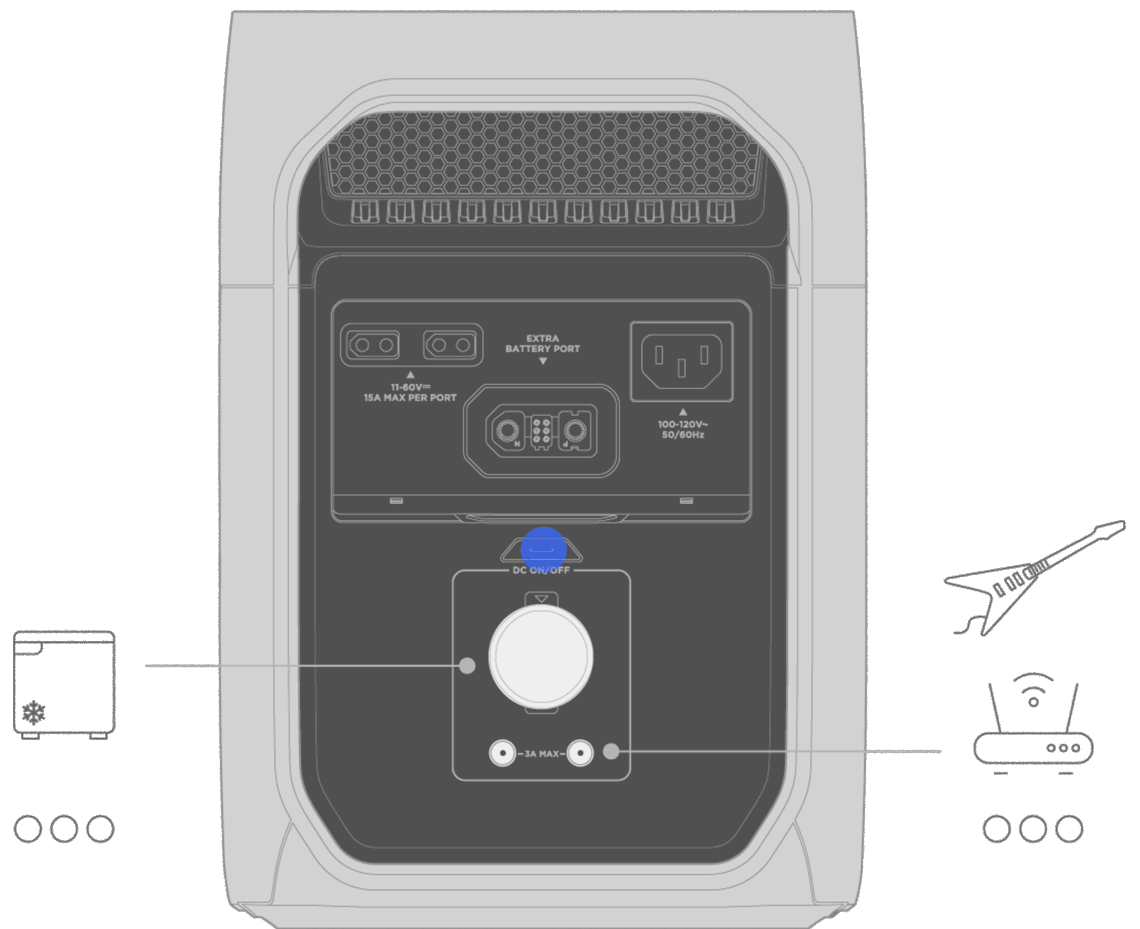

Tips

12 V DC-utgangsportene støtter en total utgangseffekt på 126 W.

Via AC-utgangsporter



Tips om AC-tidsavbrudd

AC-utgangsporten på strømstasjonen slås automatisk av hvis porten er inaktiv i en viss periode. Når strømstasjonen er koblet til en periodisk last som kjøleskap eller klimaanlegg, kan denne funksjonen utløses.

Hvis du vil sikre kontinuerlig strømforsyning til enheten, for eksempel ved lagring av medisiner, vaksiner eller andre verdifulle gjenstander i et kjøleskap, setter du strømstasjonens AC-tidsavbruddsintervall til «Aldri» i EcoFlow-appen. I tillegg må du kontrollere strømstasjonens batterinivå regelmessig.

Deaktivere utgang for forbikobling av nett


Når du driver apparater i **bypass-modus**, kan ustabilitet i strømnettet forårsake feil bruk eller skade på apparatet. Slå på denne innstillingen i EcoFlow-appen for apparater som krever høykvalitetseffekt, for eksempel høyttalere, for bare å bruke AC-utgangseffekten fra strømstasjonen.

- Bypass-modus: Når du lader opp og ut enheten (via AC-inngangs- og -utgangsporter) samtidig, aktiverer enheten bypass-modus automatisk.

Via utgangsport for ekstras batteri (XT150)

Når du har slått på strømstasjonen, kobler du det kompatible EcoFlow-produktet som støtter XT150-lading, til utgangsporten for ekstras batteri med en EcoFlow ekstras batterikabel.

Ekstras batteriporten støtter både strømtilførsel og -utgang. Mer informasjon finnes i kapitlet «**Lad strømstasjonen**».

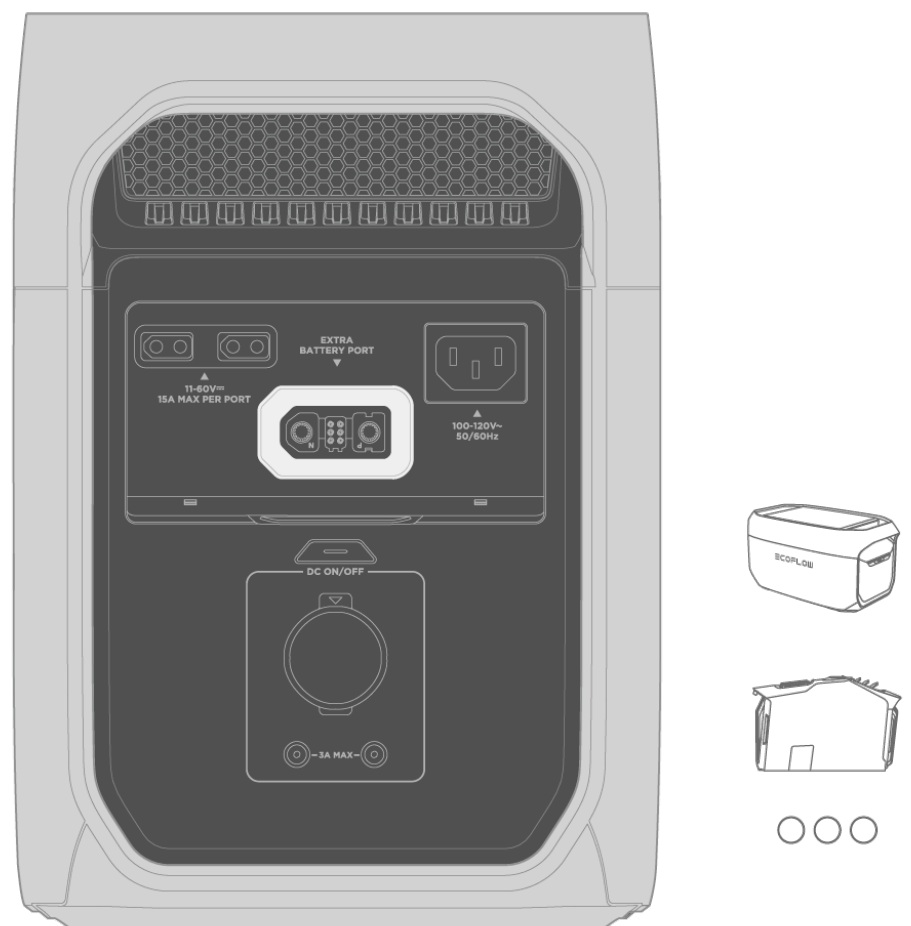

Merknad

Kontroller at strømstasjonen er koblet til en strømkilde når du lader et ekstras batteri.

Lad opp strømstasjonen



Ladestrøm

Når den er koblet til et kompatibelt EcoFlow ekstras batteri, kan ladehastigheten nå opptil 2000 W.


Ladeprioritet

Strømstasjonen støtter samtidig tilkobling av flere tilførselskilder via AC-inngangsporten, XT60-inngangsporten og ekstras batteriporten (XT150), med følgende ladeprioritet:

EcoFlow mikroinverter	via XT150 DC-port
Solkraft	via XT60 DC-port
AC-strøm	via AC-inngangsport, blant annet nettstrøm og generator
EcoFlow smart generator	via XT150 DC-port
EcoFlow-lader med vekselstrømsgenerator	via XT150 DC-port

Ovennevnte ladeprioritetslogikk kan oppdateres med produktrevisjoner. Rene og stabile strømkilder brukes vanligvis som standard.

Fra en stikkontakt

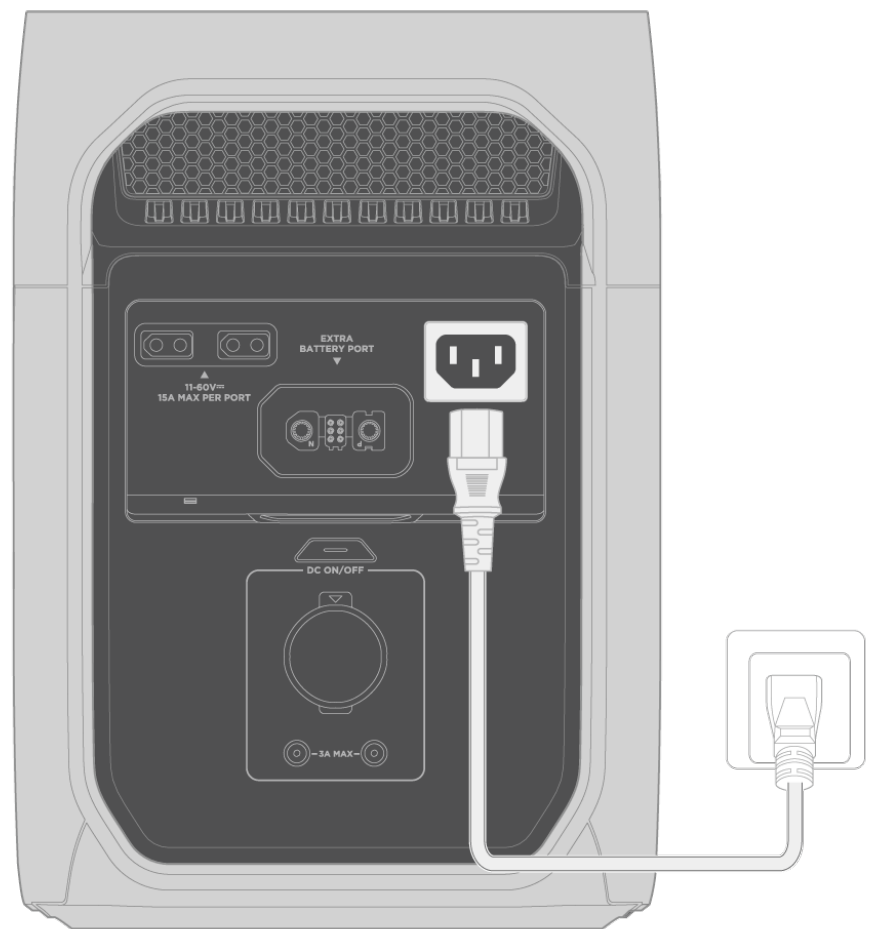

Koble strømstasjonens AC-inngangsport til en stikkontakt ved hjelp av den medfølgende **AC-ladekabelen**.


Inngangsporten støtter største ladeeffekt på 1500 W, og ladehastigheten kan stilles inn i EcoFlow-appen.

Fra solkraft

Strømstasjonens XT60i-inngangsport(er) støtter både sollading og billading.

Her er et grunnleggende veiledende prinsipp som hjelper deg med å sjekke oppsettet når du kobler til solcellepaneler for å lade strømstasjonen:

1. Koble denne porten til solcellepaneler ved hjelp av en **EcoFlow Solar til XT60i-ladekabel** (selges separat).
2. Kontroller at den totale Voc (tomgangsspenning) til solpanelene er innenfor 60 V, og at den totale Isc (kortslutningsstrøm) er innenfor 15 A, for å unngå produktskade.
3. Mer informasjon om serie- eller parallellkobling finnes i solpanelets håndbok.

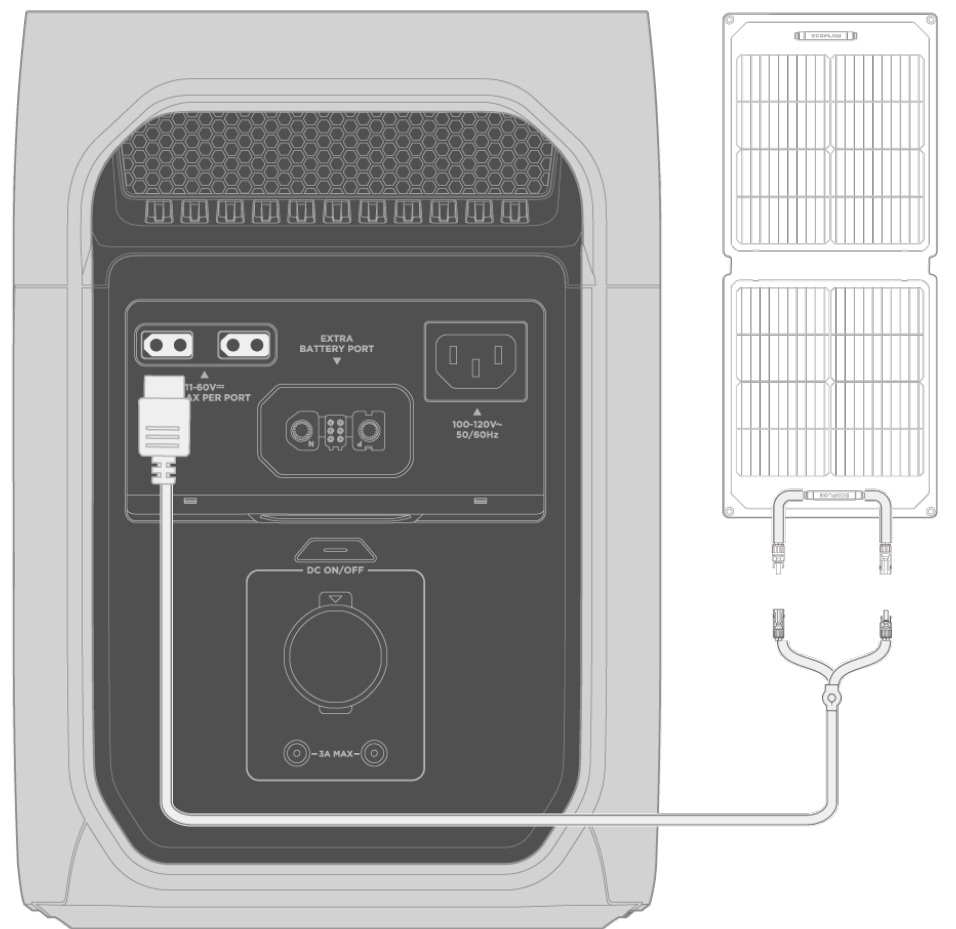

Tips


Sollading vil bli prioritert som standard når både AC-tilførsel og tilførsel fra solkraft er koblet til. Ekstra strøm vil bli supplert gjennom AC-tilførselen hvis solkraften er utilstrekkelig.

Mer informasjon om lading finnes i enhetens startside i EcoFlow-appen.

Fra en sigaretttennerkontakt

Strømstasjonens XT60i-inngangsport(er) støtter både sollading og billading.

Koble strømstasjonens inngangsport for billading til bilens sigaretttennerkontakt ved hjelp av den medfølgende **ladekabelen for bil**.

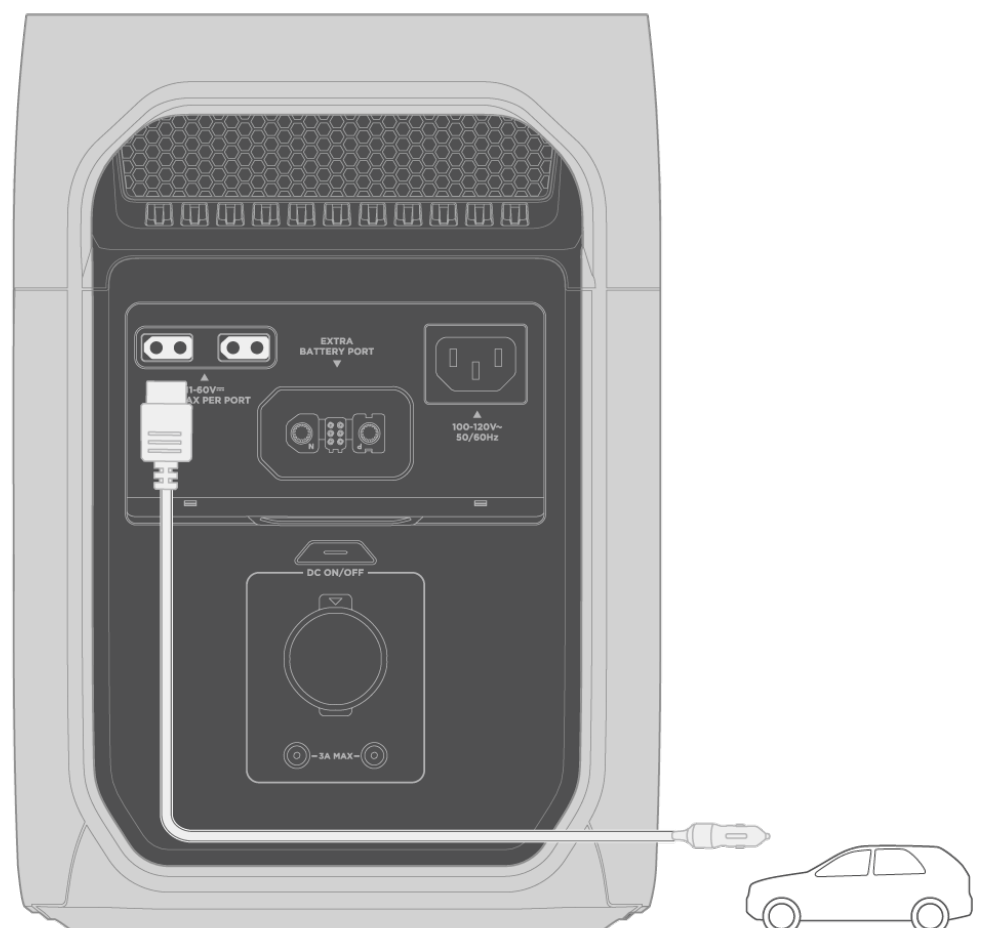




For å unngå startfeil på grunn av utilstrekkelig bilbatteri må du koble til ladekabelen etter at bilen er startet. I tillegg må du sørge for at kabelen er ordentlig koblet til sigarettenneren.

Fra generator


Metode 1: Via AC-inngangsporten

Koble strømstasjonens AC-inngangsport til en generator ved hjelp av den medfølgende **AC-ladekabelen**.

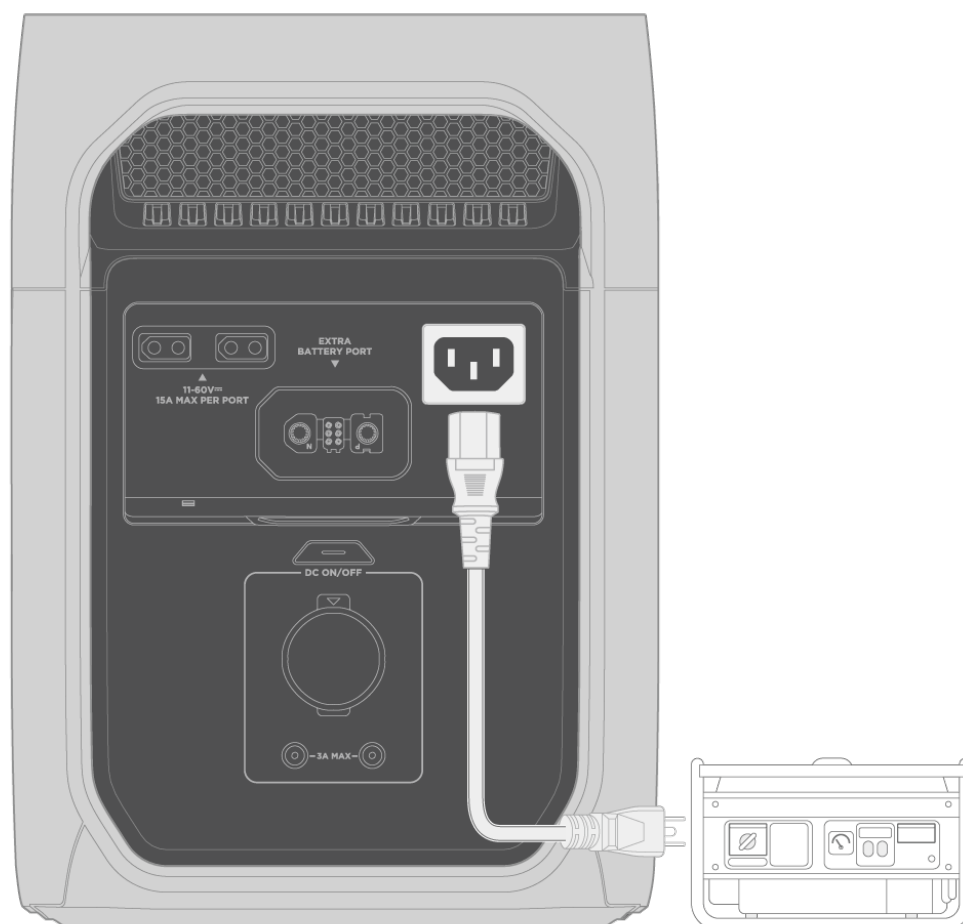

Metode 2: Via ekstras batteriporten

Koble strømstasjonen til XT150-porten på en EcoFlow-generator via **EcoFlow ekstras batterikabel**.

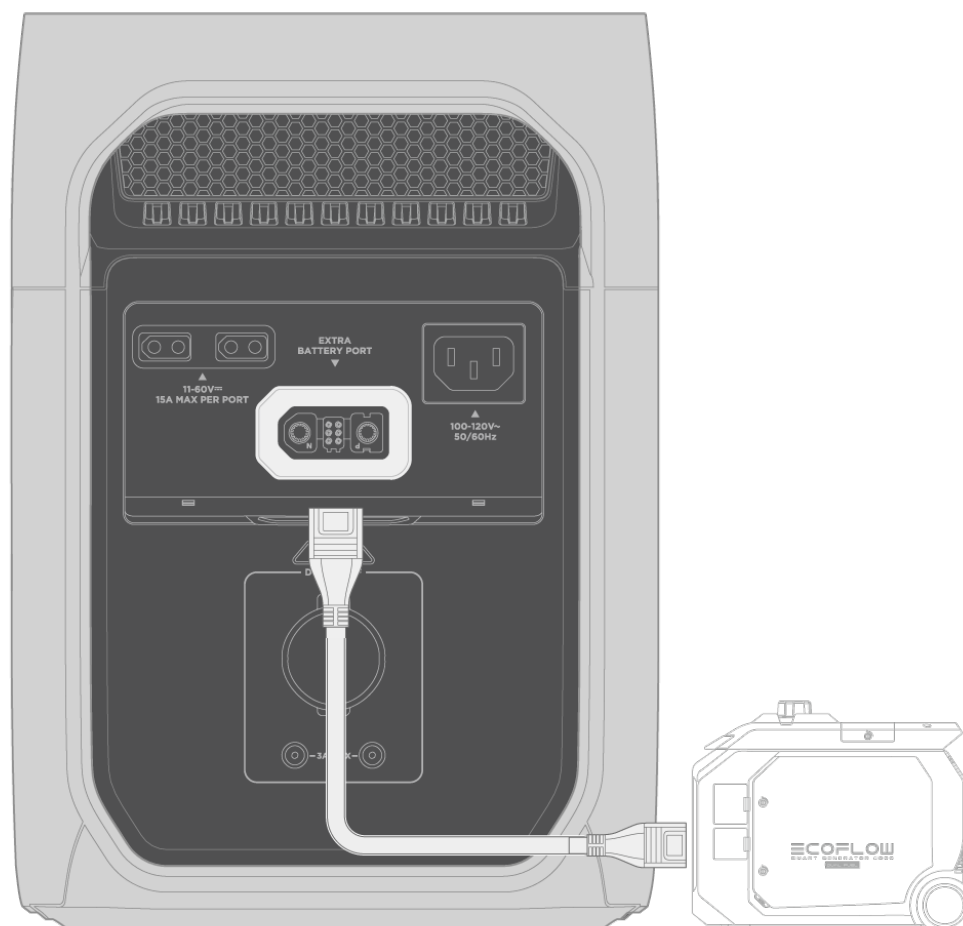



Denne tilkoblingsmetoden er bare tilgjengelig via EcoFlow Smart Generator.

Fra EcoFlow mikroinverter

Koble strømstasjonen til mikroinverteren ved hjelp av **EcoFlow BKW-DELTA EB kabel** (selges separat).

Ved å legge til en strømstasjon i PowerStream-systemet kan du bruke solenergi dag og natt og redusere strømregningen.

Vis mer →

Fra EcoFlow lader med vekselstrømsgenerator


Koble strømstasjonen til den bærbare strømstasjonsporten på laderen med vekselstrømsgenerator ved hjelp av **XT150-utgangskabelen**.

Vis mer →

Avanserte funksjoner

Utvid batterikapasiteten

Hvis du ofte støter på strømintensive scenarioer eller krever langvarig bruk under strømbrudd, kan du vurdere å utvide batterikapasiteten.

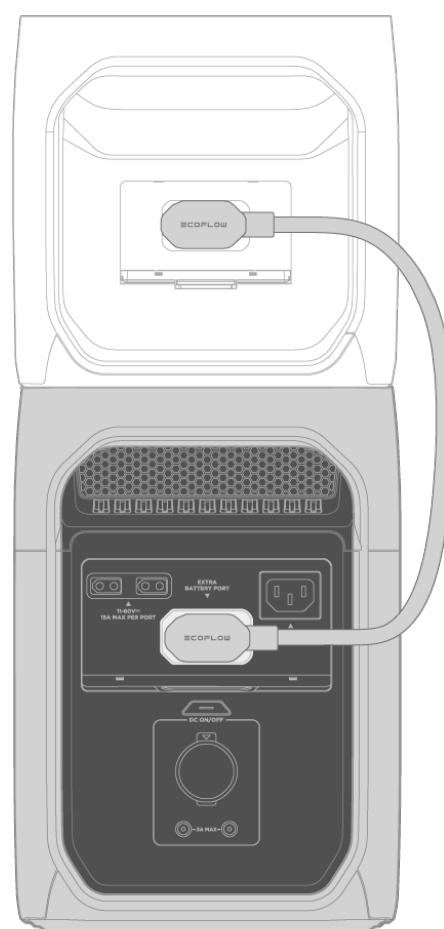

1. Koble ekstras batteriet til strømstasjonens ekstras batteriport.
2. Ekstras batteriet anses som installert når batteriikonet vises på skjermen til

X-Boost: Drift av apparater med høy effekt

X-Boost er en innovativ teknologi som er eksklusiv for EcoFlow-strømstasjoner. Det gjør det mulig for strømstasjonen å støtte apparater med et høyere effektbehov enn den nominelle effekten.

Hvordan bruker jeg denne funksjonen?

X-Boost er deaktivert som standard. Slik aktiverer du den:

1. Koble et apparat med høy effekt til en AC-utgangsport på strømstasjonen.
2. Åpne EcoFlow-appen og logg på EcoFlow-kontoen din.
3. Slå på X-Boost i enhetens innstillinger.

Hva slags enheter støtter X-Boost?

- X-Boost er mer egnet for oppvarmingsenheter, for eksempel et elektrisk teppe, en varmtvannsbereder eller en varmepumpe.
- X-Boost støtter ikke enheter med spenningsvern (for eksempel presise instrumenter). Hvis slike enheter er tilkoblet, kan de slutte å fungere på grunn av lav spenning.



Merknad

X-Boost er ikke tilgjengelig når strømstasjonen er koblet til en AC-strømkilde (f.eks. når strømstasjonen lader eller er i **bypass-modus**).
※ Bypass-modus: Når du lader opp og ut enheten (via AC-inngangs- og -utgangsporter) samtidig, aktiverer enheten bypass-modus automatisk.

Referanse: Effekt med X-Boost-funksjon

AC-utgangsspenning	Nominell effekt	Strøm med X-Boost
100 V	1500 W	2000 W
110 V	1500 W	2500 W
120 V	1800 W	2600 W
220 V	1800 W	2200 W
230 V	1800 W	2400 W

Uavbrutt strømforsyning (UPS): Reservesystem for viktige enheter


En UPS er en enhet eller et system som gir kontinuerlig reservestrøm under strømbrudd. Du kan bruke strømstasjonen som UPS for å støtte viktige husholdningsapparater.

Strømstasjonen fungerer som en standby-UPS med en overføringstid på 10 ms. Når et strømbrudd oppstår og apparater ikke lenger kan bruke strøm

fra nettet, overfører strømstasjonen automatisk batteristrømmen for bruk av tilkoblede apparater.

Grunnleggende oppsett

- 1. Koble strømstasjonen til en stikkontakt for å få tilgang til nettstrøm.
- 2. Koble apparatene dine til denne strømstasjonen for å sikre at de fortsetter å fungere under et strømbrudd.

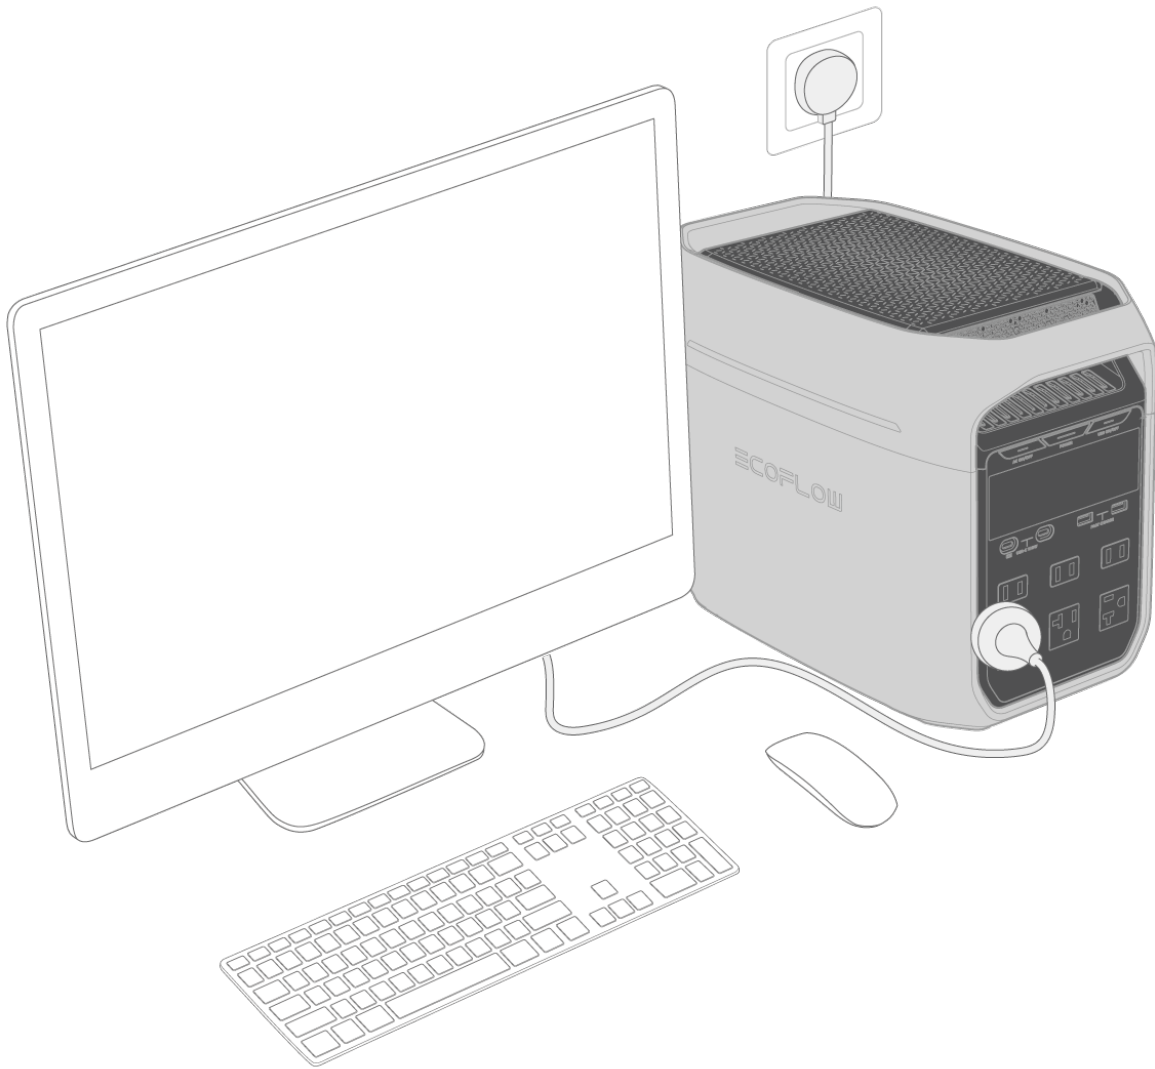

Merknad

I dette oppsettet krever strømstasjonen mer strøm fra nettet enn den gir til tilkoblede laster, slik at den kan bruke overskuddsstrøm til å lade og vedlikeholde strømstasjonens batterier. Ellers kan ikke strømstasjonen fungere som UPS, siden batteriene ikke vil bli ladet.

Avansert oppsett

Med EcoFlow PC-programvaren **Power Manager** kan du overvåke kraftstasjonens driftsstatus og konfigurere UPS-innstillinger på PC-en.

Støttet system	Støtter macOS-, Windows- og Linux-systemer. Kontroller den spesifikke versjonen i [Download Center] .
Kommunikasjonsmetode	Støtter kablet kommunikasjon via strømstasjonens USB-C-port.
Kommunikasjonsmetode	Bruk en USB-datakabel (kompatibel med USB-C-port) som oppfyller USB 2.0-protokollen.

Hvordan velges operativsystemet?

- Når du slår på en PC, følger du trinnene i GRUNNLEGGENDE OPPSETT for å fullføre strømtilkoblingen først. Deretter laster du ned og installerer [Power Manager]-programvaren i henhold til PC-ens operativsystem.
- Når du slår på en profesjonell NAS-enhet, kan du velge å opprette kablet kommunikasjon med NAS-enheten eller en PC. Programvareversjonen må være i samsvar med systemet som strømstasjonen kommuniserer med.

Hvordan opprettes kommunikasjon?

1. Gå til Power Manager-nettstedet (<https://www.ecoflow.com/support/download/>) og last ned riktig installasjonspakke.
2. Installer programvaren på PC-en.
3. Når du har fullført det grunnleggende UPS-oppsettet, bruker du en USB-datakabel (ikke inkludert) til å koble strømstasjonens USB-C-port til PC-en eller NAS-ets USB-port.
4. Start programvaren for å fortsette.

Lagring og vedlikehold

Oppbevaring

1. Optimal oppbevaringstemperatur: 20–30 °C.
2. Ikke oppbevar produktet på steder der temperaturen overstiger 45 °C eller faller under –10 °C.
3. Oppbevar produktet på et ryddig, tørt og godt ventilert sted.
4. Hold produktet borte fra væsker, intens varme og skarpe gjenstander.
5. Ved langtidsoppbevaring av produktet må du følge disse trinnene hver 3. måned for å opprettholde batteritilstanden:
 - Lad ut produktet til 0 % batterinivå.
 - Lad opp produktet til 60 % batterinivå.



Merknad

Produktet dekkes ikke av garantien hvis det går mer enn 6 måneder uten at det lades eller utlades.

Rengjøring

Tørk av og rengjør produktet med en myk, tørr klut.

Opprettholde batteritilstanden

1. Unngå å la produktet stå ubrukt over lengre tid.
2. Lad opp og utlad produktet hver 3. måned for å øke levetiden.

Sikkerhetsinstrukser og samsvar

Ansvarsfraskrivelse

Les produktdokumentet og sørg for at du forstår det fullt ut før du bruker produktet. Behold dokumentet for fremtidig referanse etter å ha lest det. Feil bruk av dette produktet kan føre til alvorlig skade på deg selv eller andre, eller forårsake produktskader og tap av eiendom. Når du bruker dette produktet, anses det at du forstår, godkjenner og godtar alle vilkårene og innholdet i dette dokumentet. EcoFlow er ikke ansvarlig for tap forårsaket av brukerens manglende evne til å bruke produktet i samsvar med produktdokumentet. I samsvar med lover og forskrifter forbeholder EcoFlow seg retten til den endelige tolkningen av dette dokumentet og alle dokumenter relatert til produktet. Dette dokumentet kan endres (oppdateringer, revisjoner eller terminering) uten forvarsel. Besøk EcoFlows offisielle nettsted for å få den nyeste produktinformasjonen: <https://www.ecoflow.com/>.

Drift

1. Ikke demonter, reparer eller modifier dette produktet selv. Kontakt EcoFlow-kundeservice for vedlikehold eller service.
2. Koble alltid produktet fra alle eksterne strømkilder før du utfører service eller vedlikehold.
3. Hvis du vil redusere risikoen for skade på støpselet og ledningen, trekker du i støpselet i stedet for i ledningen når du kobler fra produktet.
4. Ikke stikk skarpe gjenstander i produktet.
5. Ikke stikk fingre eller hender inn i produktet.
6. For å forhindre kortslutning må du ikke stikke ledninger eller andre metallgjenstander inn i produktet.
7. Ikke blokker eller begrenser varmeavledningssystemet til produktet under drift.
8. Ikke bruk uoffisielle eller ikke-anbefalte komponenter eller tilbehør. Kontakt EcoFlow for ytterligere assistanse ved eventuelle utskiftninger.
9. Ikke bruk dette produktet hvis ledningen, støpselet eller noe av utgangskabelen er skadet.
10. Ikke stable tunge gjenstander på produktet.
11. Plasser produktet på en stabil og flat overflate. Unngå skade på enheten eller personskade som følge av at produktet faller eller velter.
12. Tørk av og rengjør produktet med en myk, tørr klut. 13. **Tips om AC-tidsavbrudd:** AC-utgangsporten på strømstasjonen slås automatisk av hvis porten er inaktiv i en viss periode. Når strømstasjonen er koblet til periodiske laster som kjøleskap eller klimaanlegg, kan denne funksjonen utløses. Hvis du vil sikre kontinuerlig strømforsyning for kritiske bruksområder, for eksempel lagring av medisiner, vaksiner, ferskvarer eller andre verdifulle gjenstander i kjøleskap, setter du strømstasjonens AC-tidsavbruddsintervall til «Aldri» i EcoFlow-appen. I tillegg må du kontrollere strømstasjonens batterinivå regelmessig.
13. **Grense for medisinsk utstyr:** Produktet er ikke beregnet på å drive livsnødvendig medisinsk utstyr, herunder blant annet medisinske ventilatorer (CPAP til bruk på sykehus: Continuous Positive Airway Pressure

– kontinuerlig positivt luftveistrykk) eller kunstige lunger (ECMO: Extracorporeal Membrane Oxygenation – ekstrakorporal membranoksygenering). Hvis du planlegger å bruke det til annet medisinsk utstyr, må du først konsultere utstyrsprodusenten for å sikre at det ikke er noen restriksjoner på bruk av en ekstern strømkilde med utstyret.

14. **Forstyrrelser av medisinsk utstyr:** Når strømforsyningsprodukter er i bruk, vil de generere elektromagnetiske felt, noe som sannsynligvis vil påvirke normal drift av medisinske implantater eller personlig medisinsk utstyr som pacemakere, cochleaimplantater, høreapparater, defibrillatorer osv. Hvis disse typene medisinsk utstyr blir brukt, kontakter du produsenten for å spørre om eventuelle restriksjoner på bruk av slikt utstyr. Disse tiltakene er grunnleggende for å sikre en sikker avstand mellom de medisinske implantatene (for eksempel pacemakere, cochleaimplantater, høreapparater, defibrillatorer osv.) og dette produktet mens det er i bruk.
15. Støpselet på ladekabelen som følger med i pakken, er en frakoblingsenhet, og stikkontakten den er koblet til, må være lett tilgjengelig og godt jordet.
16. Elektriske apparater som er koblet til dette produktet, må oppfylle lokale sertifiseringskrav, og type C-porter er bare tillatt for apparater med brannsikre kapslinger.
17. **Fare for elektrisk støt:** Bruk aldri produktet til å drive elektroverktøy for å kutte eller få tilgang til strømførende deler eller strømførende ledninger eller materialer som kan inneholde strømførende deler eller strømførende ledninger, for eksempel bygningsvegger.
18. **Bruk i reparasjonsanlegg:** Ved bruk i et reparasjonsanlegg som et reparasjonssenter, et verksted eller et annet sted der reparasjoner utføres, må du ikke plassere produktet på gulvet eller i en høyde som er mindre enn 457 mm over gulvet.
19. **JORDINGSINSTRUKSJONER:** Dette produktet må være jordet. Hvis funksjonsfeil eller sammenbrudd skulle oppstå, gir jording minste motstands vei for elektrisk strøm for å redusere faren for elektrisk støt. For din egen sikkerhet leveres EcoFlow med en ledning med en jordingsleder og jordingsplugg. Støpselet må kobles til en stikkontakt som er riktig installert og jordet i samsvar med alle lokale lover og forskrifter.
20. **ADVARSEL** – Feil tilkobling av utstyrets jordingsleder kan føre til fare for elektrisk støt. Hvis du opplever følgende situasjoner, må du kontakte en kvalifisert elektriker i stedet for å endre støpselet som følger med produktet:
 - Du er usikker på om produktet er riktig jordet.
 - Du finner ut at støpselet som følger med produktet, ikke passer til stikkontakten.

Oppbevaring

1. Følg miljøtemperaturkravene angitt i produktspesifikasjonen for bruk eller oppbevaring av produktet. Unngå forringelse eller skade på produktet eller risiko for personlig sikkerhet på grunn av for høye eller lave temperaturer.
2. Ikke bruk produktet i nærheten av en varmekilde, for eksempel en brannkilde eller en varmeovn.
3. Ikke senk produktet ned i væske eller la det bli vått. Når du bruker produktet i våte miljøer som regnfulle områder eller steder i nærheten av vann, må du beskytte det med en vanntett pose.
4. Ikke bruk produktet i omgivelser med sterk statisk elektrisitet eller sterke

magnetiske felt.

5. Hold produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr. Hvis produktet skal brukes i nærheten av barn, bør det påses at de overvåkes nøye.
6. Hold produktet borte fra røyk, damp og støv.
7. Oppbevar produktet på et ryddig, tørt og godt ventilert sted.
8. Ikke transporter produktet på et fly.
9. Ikke utsett produktet for kraftige støt, vibrasjoner eller fall.

I nødssituasjoner

1. I nødssituasjoner må du ta forholdsregler mot elektrisk støt før du berører produktet, for eksempel ved å bruke isolerende hansker.
2. Hvis produktet blir vått, må du slutte å bruke det umiddelbart og avstå fra ytterligere bruk eller å slå det på. Plasser produktet i et sikkert, vanntett og godt ventilert område, og kontakt deretter EcoFlow-kundeservice for å få hjelp.
3. Hvis produktet faller i vann, plasserer du det i et sikkert, vanntett og godt ventilert område og sikrer at ingen tar på det før det er helt tørt. Når produktet er tørket, skal det ikke brukes igjen, og det må kasseres på en forsvarlig måte i henhold til lokale lover og forskrifter.
4. Hvis produktet tar fyr, anbefaler vi at du bruker brannslukningsapparatene i følgende rekkefølge: vann eller vanntåke, sand, brannteppe, tørt pulver og til slutt et brannslukningsapparat med karbondioksid.
5. Hvis produktet har veltet og fått store skader, må du bruke isolerende hansker for å slå det av, og deretter plassere produktet i et åpent område langt fra brannfarlige materialer og mennesker, og kassere det i henhold til lokale lover og forskrifter.

Resirkulering og kassering

1. Hvis produktet har store skader, funksjonsfeil eller redusert batterilevetid, skal det kasseres på riktig måte eller resirkuleres.
2. Produktet inneholder batterier. Kasser produktet i henhold til lokale lover og forskrifter for avhending og resirkulering av batterier. For å unngå miljøforurensning og sikkerhetsfarer må du ikke kaste det sammen med husholdningsavfall.
3. Hvis det er mulig, må du sørge for at batteriet er helt utladet (til 0 % kapasitet) før du kasserer produktet. Hvis det ikke er mulig, må du ikke plassere batteriet direkte i en batteriresirkuleringsboks. Kontakt i stedet et profesjonelt batteriresirkuleringsselskap for riktig håndtering.

Samsvar med regelverk

FCC-samsvarserklæring

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to vilkår:

(1) Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser.

(2) Denne enheten må håndtere alle forstyrrelser som mottas, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Merk: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet av klasse A, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse når utstyret brukes i et kommersielt miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med bruksanvisningen, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Bruk av dette utstyret i et boligområde vil sannsynligvis forårsake skadelig forstyrrelse, og i så fall vil brukeren bli pålagt å korrigere forstyrrelsen på egen regning.

Dette utstyret er i samsvar med FCC-grenseverdiene for stråling som er fastsatt for et ukontrollert miljø.

Dette utstyret skal installeres og brukes med en avstand på minst 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.

INDUSTRY CANADA-SAMSVAR

Denne enheten er i samsvar med Industry Canadas lisensfritatt(e) RSS-standard(er). Bruk er underlagt følgende to vilkår:

(1) Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser.

(2) Denne enheten må håndtere alle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift av enheten.

Dette digitale apparatet av klasse A er i samsvar med kanadiske ICES-003. CAN ICES-003(A)

IC RF-erklæring

Når du bruker produktet, må du holde en avstand på 20 cm fra kroppen for å sikre at RF-eksponeringskravene overholdes.

 The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EcoFlow Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



CE

Hereby, EcoFlow Inc. declares that the radio equipment type portable power station is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

EU: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

DE: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

FR: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>

UK: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>



WEEE

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.

For information on the disposal of electrical and electronic equipment, please visit the following website:

<https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Tekniske spesifikasjoner

Generelt	
Modell	EF-DL-H10-4
Nettovekt	Ca. 12,5 kg
Mål (B x D x H)	Ca. 202 × 397,6 × 283,6 mm
Wifi (2.4G)	EU Frekvens: 2412–2472 MHz, 2422–2462 MHz Største utgangseffekt: 18,24 dBm
Bluetooth	EU Frekvens: 2402–2480 MHz Største utgangseffekt: 7,46 dBm
Driftshøyde	< 2000 m
Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	2
Utgang	
AC-utgangsport (kun utlading)	Ren sinuskurve, totalt 1800 W, overspenning 3600 W US/CA: 120 V ~ CN/KR: 220 V ~ EU/UK/AU/CH/ZA/IL: 230 V ~ JP: 100 V~ (totalt 1500 W, overspenning 3000 W)
DC-utgangsport (USB-A)	5 V / 9 V / 12 V=3 A, 36 W maks. per port, totalt 72 W
DC-utgangsport (USB-C)	5 V / 9 V / 12 V / 15 V=3 A maks., 20 V / 28 V=5 A maks., 140 W maks. per port, totalt 280 W
12 V DC-utgangsport	Totalt 126 W DC5521: 12,6 V=3 A / 3 A sigarettenner: 12,6V=10 A
Tilførsel	

AC-inngangskontakt	US/CA/JP: 100–120 V~15 A (50 Hz / 60 Hz) CN/EU/UK/AU/CH/ZA/IL/KR: 220–240 V~10 A (50 Hz / 60 Hz)
DC-inngangsport (XT60)	Tilførsel fra solceller: 11–60 V=15 A, 500 W maks. per port, totalt 1000 W Tilførsel fra bil: 12 V=8 A maks.

Batteriinformasjon

Nominell kapasitet	1024 Wh (51,2 V=20 Ah)
Cellekjemi	LFP (LiFePO ₄)
Antall sykluser	80 % + kapasitet etter 4000 sykluser
Beskyttelsestype	Overspenningsvern, overlastvern, beskyttelse mot overtemperatur, kortslutningsbeskyttelse, beskyttelse mot lav temperatur, beskyttelse mot lav spenning, overstrømsvern

Omgivelsestemperatur	
Optimal driftstemperatur	20–30 °C
Ladetemperatur	0–45 °C
Utladingstemperatur	–10 til 45 °C
Oppbevaringstemperatur	–10 til 45 °C (optimalt: 20–30 °C)

Tillegg

Innhold i esken



1. EcoFlow DELTA 3 Plus bærbar strømstasjon x1
2. AC-ladekabel x1

3. Ladekabel for bil x1
4. DC5521-DC5525-kabel x1
5. Håndbøker og garantikort



Hvis noen av artiklene er skadet eller mangler, må du kontakte EcoFlow-kundeservice for å få hjelp.

Tilbehørsliste

Vis mer →